

PRO 15



Содержание

1 Технические характеристики	4
2 Внешний вид	4
3 Порядок работы	4
4 Возможные неисправности и их устранение	6
5 Гарантийные обязательства	7

Приобретенный Вами портативный счетчик банкнот «PRO 15» предназначен для быстрого пересчета малых объемов различных видов валют, в том числе и для российских рублей. Информация, изложенная в этом руководстве, поможет Вам легко и быстро ознакомиться с устройством и функционированием счетчика, а также максимально использовать его возможности в Вашей работе. Перед включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы ознакомиться со всеми функциями.

1

Технические характеристики

-Скорость счета, банкнот/мин	900
-Емкость приемного кармана, банкнот	100
-Емкость отсчетного устройства	0-999
-Напряжение питания, В	6
-Источник питания	адаптер 220В или 4 элемента АА
-Рабочая температура, град.	+10~+40с
-Габаритные размеры, мм	190x75x102
-Вес, кг	0,3

2

Внешний вид

- 1-Откидывающаяся крышка
- 2-Дисплей
- 3-Индикатор элементов питания
- 4-Ограничитель банкнот
- 5-Кнопка «START»
- 6-Кнопка «ADD» суммирования
- 7-Слизывающий ролик
- 8-Прижимная пластина

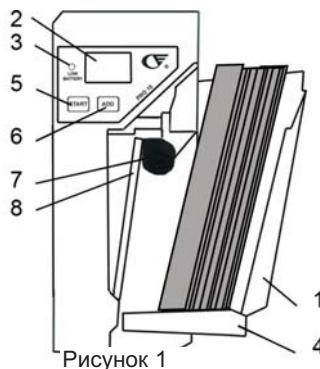


Рисунок 1

3

Порядок работы

- 3.1 С помощью адаптера поставляемого в комплекте или 4 элементов питания АА подсоедините питание
- 3.2 Откройте крышку Рис1-1счетчика. При этом должен загореться дисплей Рис1-2
- 3.3 **ВНИМАНИЕ!** Установите ограничитель банкнот до упора см.Рис1-4.

3.4 Для того, чтобы избежать ошибок при подсчете, пересортируйте банкноты и отложите следующие:

- С загнутыми краями
- Сильно изношенные или «выстиранные»
- Грязные
- Порванные

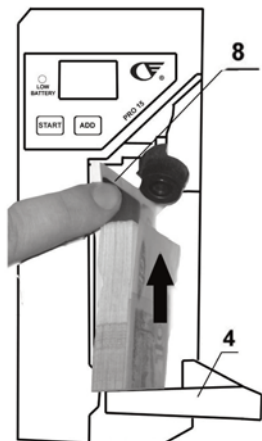


Рисунок 2

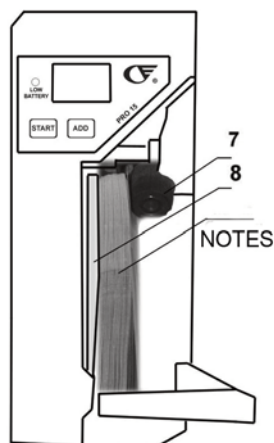


Рисунок 3

3.5 Уложите банкноты ровной стопкой и помещайте банкноты параллельно прижимной пластине 8 как показано на Рис.2, удерживая указательным пальцем прижимную пластину 8, до упора торца пачки.

В результате пачка банкнот должна быть установлена до упора торцом и находиться между прижимной пластиной 8 и сдвигающим роликом 7 см Рис3. Только это положение является исходным для начала пересчета.

ПОМНИТЕ! Неправильное расположение банкнот приводит к ошибкам при пересчете.

3.6 Нажмите на кнопку «**START**». Сдвигающий ролик 7 начнет вращаться и банкноты будут укладываться на крышку 1. По окончании пересчета банкноты должны лежать ровной стопкой на крышке - см. рис. 1.

Для исключения случайной ошибки пересчет необходимо повторить второй раз.

Если банкнота или несколько банкнот остались не просчитанными см. п4 повторите пересчет заново см. п3.4 и п3.5.

Если на индикаторе появилось сообщение об ошибке см. п4.7, например «Е-3», повторите пересчет заново.

3.7 При нажатии на кнопку «**ADD**» количество банкнот текущего пересчета будет суммироваться к предыдущему. Однако если при пересчете банкнот произошел сбой необходимо повторить суммирование заново. По окончании работы индикатор счетчика отключается автоматически через 1мин. Во избежание расхода ресурса элементов питания закрывайте откидывающуюся крышку1 когда счетчик не используется.

4.1 Если слистывающий ролик 7 вращается, но пересчет не происходит проверьте правильность расположения пачки банкнот между прижимной пластиной 8 и слистывающим роликом 7 см п3.5.

4.2 Если банкноты беспорядочно разбрасываются при пересчете проверьте правильность установки ограничителя п3.3.

4.3 Если банкноты укладываются на крышку 1 с перекосом проверьте правильность установки банкнот п3.5 и повторите пересчет.

4.4 Если банкнота или несколько банкнот остались не просчитанными проверьте правильность установки банкнот п3.5 и внешнее состояние торца банкноты (отсутствие загнутых и рваных углов) см. п3.4.

4.5 При открытии крышки 1 индикатор 2 не горит. Проверьте состояние элементов питания или правильность подключения адаптера.

4.6 Если индикатор 3 начинает мигать замените элементы питания.

4.7 Коды ошибок

Error Code	Reason	Solution
E-0	Батареи питания разряжены	Установите новые батареи
E-1	Нижний сенсор загрязнен или неисправен	Почистите сенсор или замените
E-2	Верхний сенсор загрязнен или неисправен	Почистите сенсор или замените
E-3	Ошибка по уровню плотности банкноты	Пересчитайте банкноты еще раз

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату.

Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Производитель оставляет за собой право вносить в прибор конструктивные и программные изменения, не описанные в данном руководстве.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия
- При наличии посторонних предметов, жидкости внутри прибора.

Настоящая гарантия не распространяется на аккумуляторы, сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, лампы, батареи, ремни, предохранители, щетки, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей собственностью. Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владелльцем и за его счет.

